

burda
style

6337

JACKE VESTE JACKET CHAQUETA

AB: normal weit, semi-ajusté, semi-fitted, semi-ajustado

Größen Tailles Sizes Tallas	Eur.	114 cm						140 cm					
		34	36	38	40	42	44	34	36	38	40	42	44
A	m	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,65	1,65	1,70	1,70	1,70	1,70
B	m	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Steppstoffe
Futterrest

Quilted fabrics
A remnant of lining

Tissu matelassé
Reste de doublure

gewatteerde stoffen
restje voering

tessuti trapuntati
scampolo di fodera

Géneros acolchados
retal de forro

Vadderade tyger
Foderrest

Стеганные ткани
Лоскут подкладочной ткани

AB: **A:** Einlage • Interfacing • triplure • tussenvoering • rinforzo • entreteleta • mellanlägg • прокладка

A: 14 cm 2x 3.30 - 3.70 m

B: 2 cm 1.50 m Öse • Metal eyelets • Œillet • Oogje • Asola • Ojetes • Øljett • Блочка 2x

A 60 - 63 cm

B 60 - 63 cm

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist nicht gestattet.

All models are copyrighted. Reproduction for commercial purposes is not allowed.

Tous les modèles sont sous la protection des droits d'auteur, leur reproduction à des fins commerciales est strictement interdite.


Para todos los modelos se reservan los derechos de autor, está prohibida la reproducción con fines comerciales




rechte Stoffseite • right side • endroit • goede kant • diritto della stoffa • lado derecho de la tela • tygets räta • лицевая сторона




linke Stoffseite • wrong side • envers • verkeerde kant • rovescio della stoffa • lado revés de la tela • tygets aviga • изнаночная сторона



Einlage • interfacing • triplure • tussenvoering • rinforzo • entreteleta • mellanlägg • прокладка



Futter • lining • doublure • voering • fodera • forro • foder • подкладка



Volumenvlies • batting • vlieseline gonflante • volumevlies • fliselina ovattata • entreteleta de relleno • polyestervliselin • волюменфлиз

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

- A B 1 Средняя часть полочки 2x
- A B 2 Боковая часть полочки 2x
- A B 3 Средняя часть спинки 2x
- A B 4 Боковая часть спинки 2x
- A B 5 Мешковина кармана A 2x, B 4x
- A 6 Мешковина кармана 2x
- A 7 Обтачка входа в карман 2x
- A 8 Верхняя часть рукава 2x
- A 9 Локтевая часть рукава 2x
- A 10 Воротник-стойка 2x
- B 11 Боковая часть капюшона 2x
- B 12 Средняя часть капюшона 1x
- B 13 Обтачка капюшона 1x

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК

ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ

Максимально точно определите размер по таблице размеров burda style. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк - обхват бедер. При необходимости выкройку можно скорректировать на несколько сантиметров.

AB

Вырежьте из листа выкроек для ЖАКЕТА A детали 1 - 10, для ЖИЛЕТА B детали 1 - 5 и 11 - 13 нужного размера.

ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

Наша выкройка предназначена женщинам ростом 168 см. Если Вы выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить по линиям, маркированным „здесь удлинять или укорачивать“ - это позволит сохранить правильные пропорции модели.

➔ Корректируйте выкройку только по определённым линиям и на одинаковую величину.

Это делается так:

Разрежьте деталь выкройки по вычерченным вспомогательным линиям.


Для удлинения раздвиньте части детали выкройки на нужную величину.

Для укорачивания наложите части детали выкройки друг на друга на нужную величину.


Выровняйте боковые края.

EINLAGE • INTERFACING • TRIPLURE • TUSSENVOERING • RINFORZO • ENTRETELA • MELLANLÄGG • ПРОКЛАДКА

A 10



1x

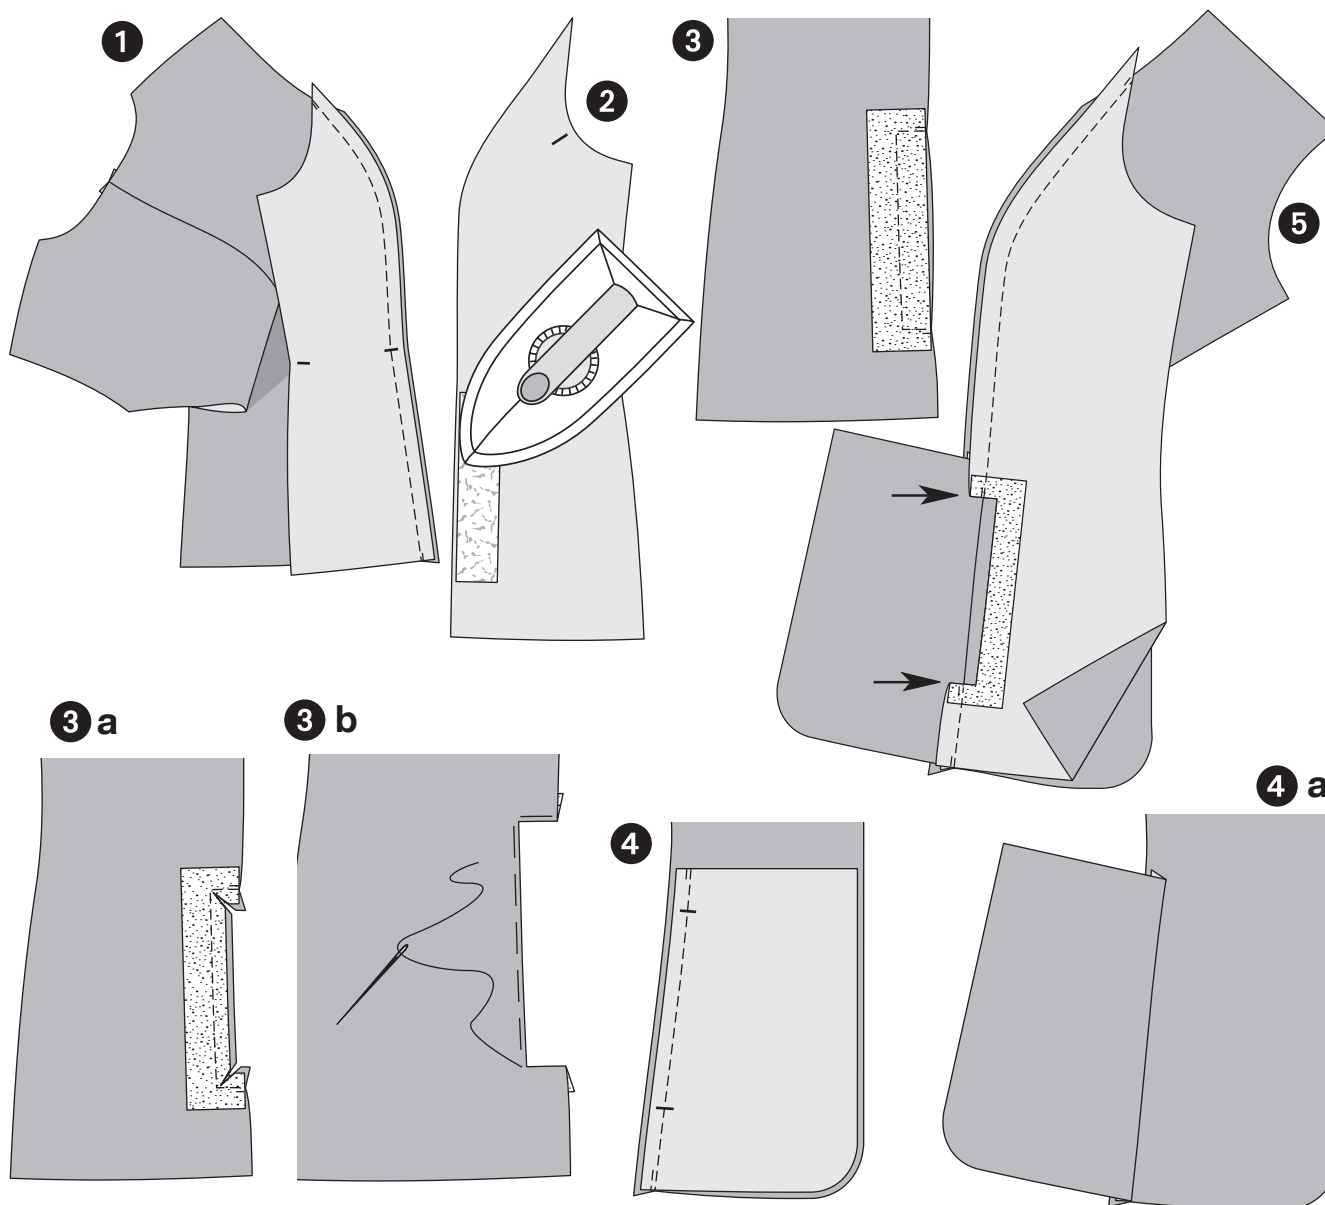

РАСКРОЙ

ЛИНИЯ СГИБА (— — —) - это вычерченная на двойной детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое следует совместить со сгибом ткани, а ни в коем случае не с линией шва или кромкой! На плане раскладки эта линия обозначает сгиб сложенной вдвое ткани.

Детали выкройки, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать на ткань стороной с надписями вниз.

Планы раскладки показывают наиболее рациональный вариант расположения деталей бумажной выкройки на ткани.

A

Лоскут подкладочной ткани

Деталь 7 выкроить 2 раза из лоскута подкладочной ткани.

AB

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали бумажной выкройки приколоть. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:

1,5 см - на подгибки низа частей полочек, спинки и рукавов (A), по всем остальным срезам и на швы, кроме детали 7 у A (припуски на швы уже учтены в выкройке).

Контуры деталей (линии швов и низа) и нужную разметку перевести на изнаночные стороны деталей кроя с помощью копировальной бумаги burda style - см. инструкцию на упаковке бумаги.

A

ПРОКЛАДКА

Из прокладки выкроить деталь по рисунку и приутюжить её на изнаночную сторону детали кроя. Контур детали перевести на прокладку.

ПОШИВ

При счётывании и стачивании складывать детали кроя лицевыми сторонами.

Все линии разметки перевести на лицевые стороны деталей кроя вручную счёточными стежками.

Цифровые контрольные метки показывают, как стачивать детали кроя - одинаковые метки должны совпасть.


Помеченные данным значком рисунки являются схематичными изображениями, которые могут отличаться в деталях от оригинальной модели.

AB


ЖАКЕТ / ЖИЛЕТ

Совет: чтобы изнаночная сторона жакета или жилета без подкладки выглядела аккуратно, лучше окантовать припуски швов готовой косой лентой для окантовки срезов. Для этого следует сложить косую ленту вдоль пополам, приутюжить, припуск вложить между половинками ленты, совместив срез с приутюженным сгибом, ленту приколоть и настрочить в край, тем самым окантовывая припуск (см. рис. 16).


6

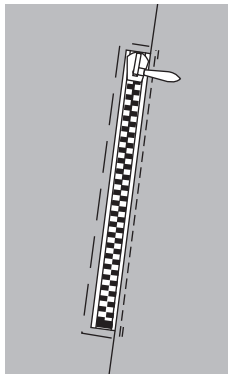


7

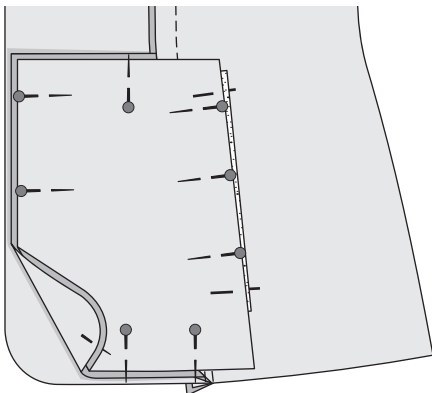


7 a

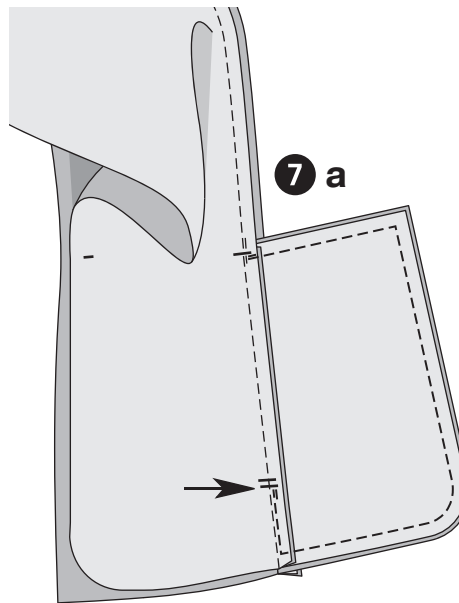


7 b

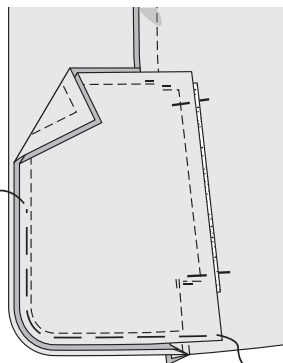


8

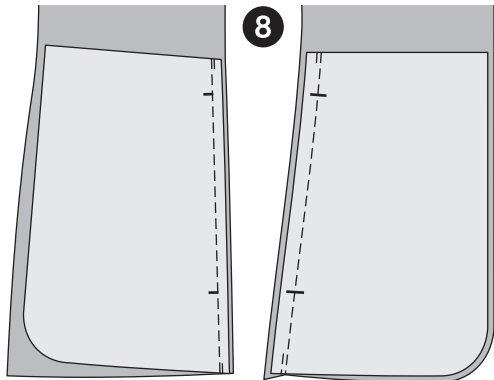


8 a

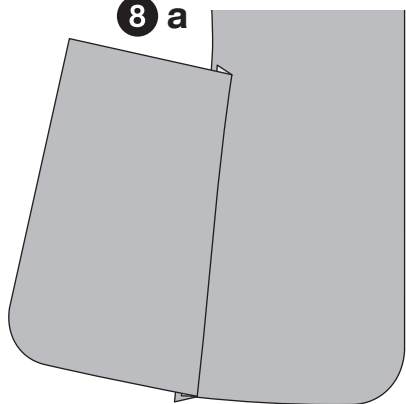

9

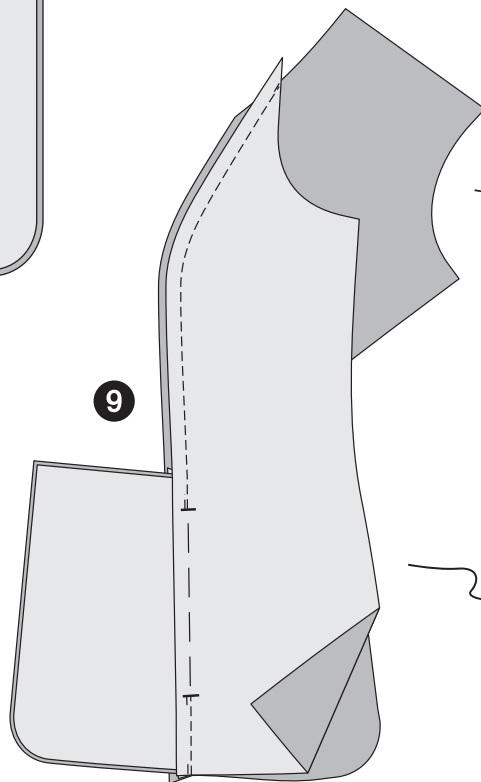

10

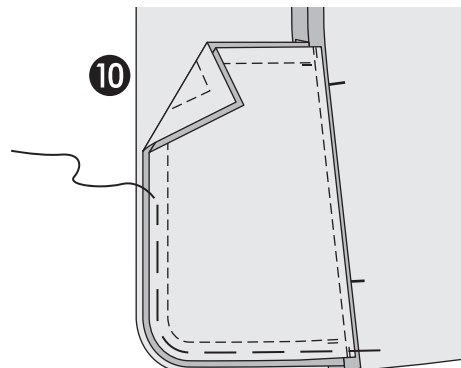

При работе с некоторыми видами тканей припуски каждого шва можно заутюжить в одну сторону и окантовать косой лентой вместе. Однако у толстых тканей припуски швов лучше разутюжить и окантовать косой лентой по отдельности.

Средний шов спинки

Средние части спинки сложить лицевыми сторонами и стачать средние срезы. Припуски шва обметать и разутюжить.

Рельефные швы спинки

1 Боковые части спинки сложить со средней частью спинки лицевыми сторонами, сколоть и стачать припуски на рельефные швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить к среднему шву.

A

Рельефные швы полочек / Карманы в швах на молнии

2 Из прокладки выкроить две полосы шириной по ок. 4 см и длиной по 16 см и приутюжить их на изнаночные стороны боковых частей полочек поверх размеченных линия входов в карманы.

3 Каждую обтачку входа в карман (из подкладочной ткани) сложить с боковой частью полочки лицевыми сторонами и приколоть по размеченным линиям для застёжки-молнии так, как показано на рисунке. Обтачку притачать по разметке.

Ткань и подкладку срезать на расстоянии 0,7 см от строчки так, как показано на рисунке, и надсечь в уголках к строчке (3a). Обтачку входа в карман отвернуть на изнаночную сторону. Вход в карман выметать, приутюжить (3b).

4 Каждую мешковину кармана (деталь 5) сложить со средней частью полочки лицевыми сторонами и приметать, совместив поперечные метки. Притачать. На концах шва сделать закрепки. Мешковину кармана заутюжить над швом притачивания (4a).

5 Боковую и среднюю части каждой полочки сложить лицевыми сторонами и сколоть припуски на рельефный шов, совместив концы входа в карман с поперечными метками. Выполнить рельефный шов, закончив строчку у поперечных меток (стрелки). На концах шва сделать закрепки.

Припуски шва обметать вместе. Припуски шва и мешковину заутюжить на среднюю часть полочки.

6 Застёжку-молнию приметать под края входа в карман так, чтобы она открывалась в направлении сверху вниз. Застёжку-молнию притачать под передний край входа в карман в край, используя лапку швейной машины для притачивания застёжек-молний.

7 Вторую мешковину кармана (деталь 6) наложить на изнаночную сторону полочки поверх застёжки-молнии и уже притачанной мешковины и приколоть, совместив поперечные метки с концом входа в карман.

С лицевой стороны жакета отстрочить вход в карман по верхнему, нижнему и боковому краям в край, настрачивая застёжку-молнию и вторую мешковину. Стачать срезы мешковин, закончив строчку у входа в карман (стрелка 7a).

Мешковины приметать к полочке по нижнему и переднему краям (7b).

В

Рельефные швы полочек / Карманы в швах

8 Обе мешковины каждого кармана приметать к средней и боковой частям полочки, совместив поперечные метки, лицевая сторона к лицевой стороне. Притачать. На концах швов сделать закрепки. Мешковины заутюжить над швами притачивания (8а).

9 Боковую часть каждой полочки сложить со средней частью полочки лицевыми сторонами и сметать припуски на рельефный шов по всей длине (контрольная метка 1). Выполнить рельефный шов, оставив вход в карман между поперечными метками сметанным. На концах шва сделать закрепки.

10 Припуски шва обметать и разутюжить. Мешковины заутюжить на среднюю часть полочки. Мешковины сметать и стачать. Припуски шва обметать вместе. Нижний и передний края мешковин приметать к полочке.

AB

Плечевые швы и боковые швы

Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами и сколоть плечевые срезы, при этом припосадить плечевые срезы спинки. Сколоть боковые срезы. Стачать плечевые срезы, затем боковые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить.

A

Воротник-стойка

11 Детали воротника-стойки вколоть в горловину, совместив поперечные метки воротника с плечевыми швами: деталь воротника с прокладкой - лицевой стороной к лицевой стороне, деталь воротника без прокладки - лицевой стороной к изнаночной стороне. Припуски шва срезать близко к строчке, на скругленных участках надсечь. Детали воротника заутюжить вверх над швом втачивания. Срезы деталей воротника сколоть и стачать на расстоянии 2 см (11а).

В


Капюшон








12 Боковые части капюшона сложить со средней частью капюшона лицевыми сторонами, приколоть и притачать. Припуски швов заутюжить на среднюю часть капюшона.

13 Лежащий снизу припуск каждого шва срезать до ширины 0,5 см, лежащий сверху припуск подвернуть и настрочить в край.

БЛОЧКИ пробить у лицевого выреза капюшона по разметке (х), подложив с изнаночной стороны по лоскутку ткани.

14 Обтачку капюшона (деталь 13) наложить изнаночной стороной на лицевую сторону капюшона, совместив линии середины, приколоть и притачать вдоль лицевого выреза. Припуски шва срезать близко к строчке, на скругленных участках надсечь. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, край выметать, приутюжить. Обтачку подвернуть по внутреннему краю, приметать и настрочить в край.

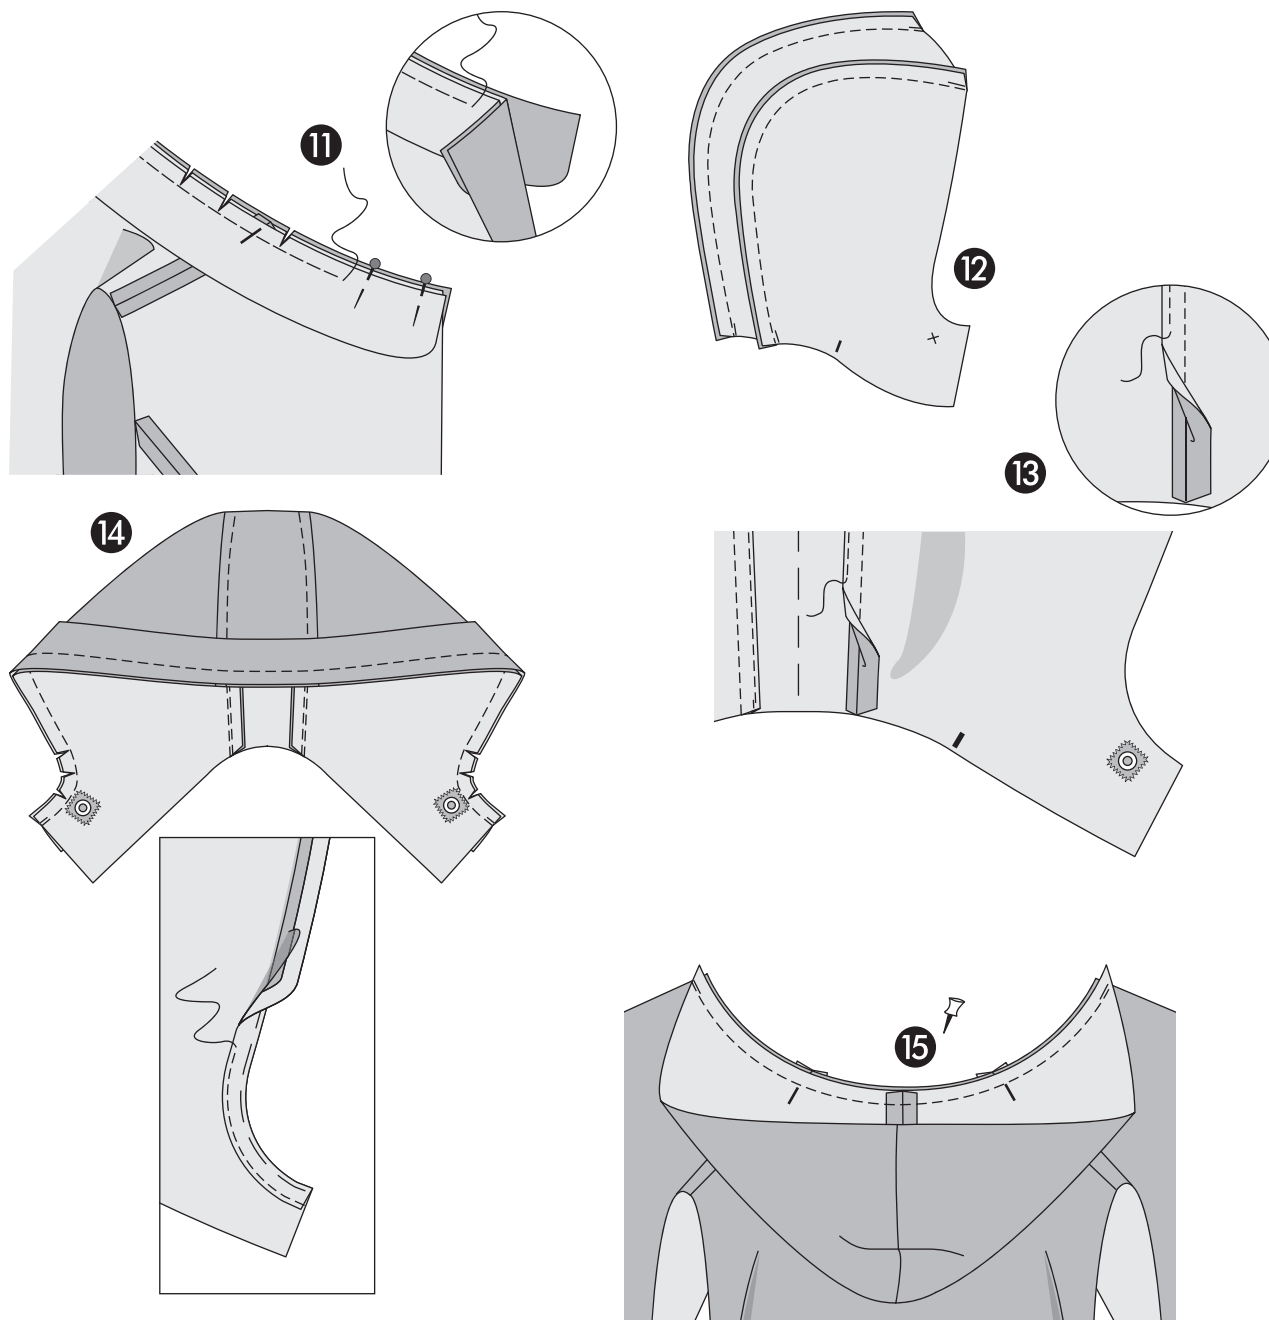

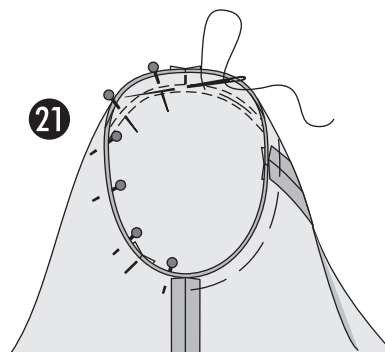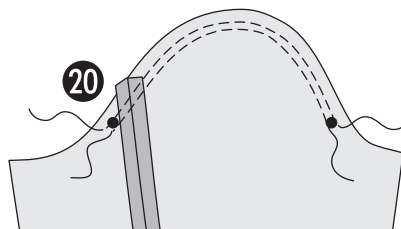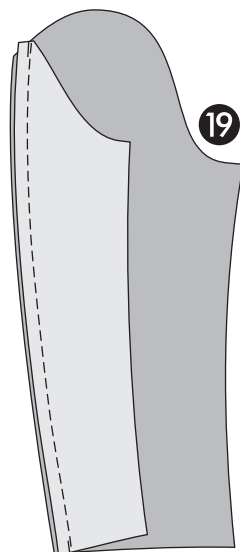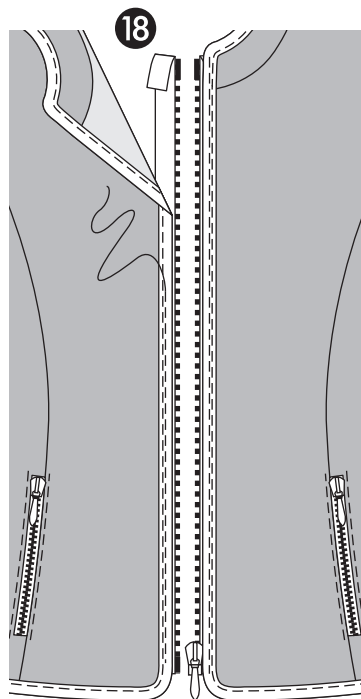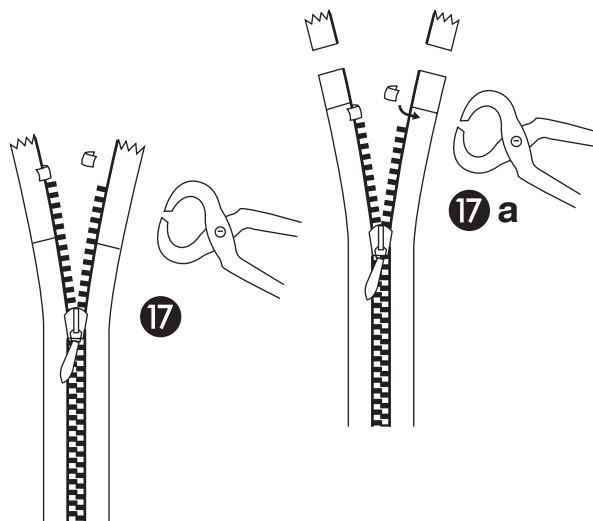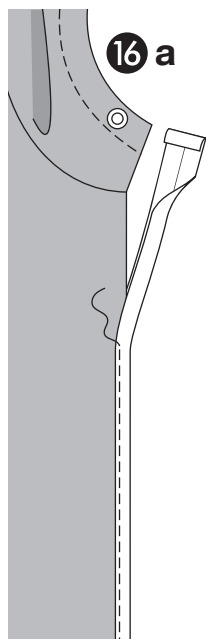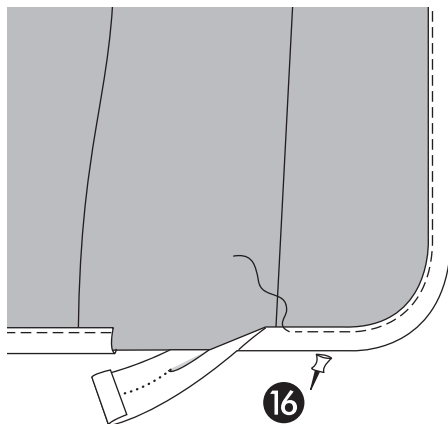

15 Капюшон вколоть и втачать в горловину (контрольная метка 5), совместив поперечные метки капюшона с плечевыми швами, лицевая сторона к лицевой стороне.

Припуски шва заутюжить на капюшон и обработать как припуски запошивочного шва - см. пункт и рис. 13. При необходимости предварительно надсечь лежащий сверху припуск шва на скругленных участках на длину 0,5 см.

АВ

Срезы окантовать

Декоративную тесьму или готовую косую ленту для окантовки срезов сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и приутюжить.

➔ Срезать припуски по внешним срезам: у А - по срезам бортов, нижним срезам и срезам воротника-стойки, у В - по срезам бортов, нижним срезам и срезам пройм.

16 Тесьму или косую бейку обернуть вокруг внешнего среза и настроить в край: у А начать и закончить окантовку у одного из боковых швов, у В - начать и закончить окантовку у лицевого выреза капюшона. Концы тесьмы или косой ленты подвернуть (16а).

У В окантовать срезы пройм так же, начав и закончив у бокового шва и подвернув концы тесьмы или косой ленты.

Концы тесьмы или косой ленты сшить вручную.

Разъемную застёжку-молнию укоротить (А: размеры 34, 42, 44. В: размеры 38, 40, 42)

Так как не всегда удастся купить разъемную застёжку-молнию нужной длины, надо уметь укорачивать более длинную застёжку-молнию.

17 Измерить длину застёжки жакета/жилета и отложить нужный отрезок на тесьмах застёжки-молнии. Застёжку-молнию разнять. Верхние концы тесьм срезать ниже ограничителей. У металлической застёжки-молнии снять ограничители и сохранить их. Кусачками удалить нужное число зубчиков до метки. Ограничители снова прикрепить выше зубчиков и крепко прижать (17а).

У застёжки-молнии с пластиковыми зубчиками ограничители использовать повторно нельзя. Вместо них сделать выше зубчиков прочные объёмные закрепки крепкой шёлковой ниткой для обмётывания петель (17б).

Излишние концы тесьм застёжки-молнии срезать.

Разъемную застёжку-молнию притачать

18 Застёжку-молнию приметать под передние края воротника-стойки/капюшона и края бортов так, чтобы зубчики были видны. Верхние концы тесьм подвернуть. Застёжку-молнию настрочить, проложив строчку точно в шов окантовки и используя специальную лапку для притачивания застёжек-молний. На рисунке показана модель А.

А

Двухшовные рукава

19 Локтевую и верхнюю части каждого рукава сложить лицевыми сторонами, сметать и стачать **локтевые срезы** (контрольная метка 7). Припуски шва обметать и разутюжить.

20 Для припосаживания рукава проложить по окату от метки ● до метки ● две параллельные прямолинейные строчки крупным стежком.

Рукав сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать **передние срезы** (контрольная метка 8). Припуски шва обметать и разутюжить.

Нижние края рукавов

Тесьму сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и приутюжить.

➔ Срезать припуски по нижним срезам рукавов.

Нижние срезы рукавов окантовать тесьмой - см. пункт и рис. 16. Концы тесьмы подвернуть у переднего шва рукава.

Рукава втачать

Для припосаживания слегка стянуть окат на нижние нитки строчек.

21 Рукав вколоть в пройму, лицевая сторона к лицевой стороне. Для хорошей посадки рукава важно соблюдать 4 главные правила:

➔ Совмещаться должны: поперечные метки 9 на верхней части рукава и полочке, поперечная метка на локтевой части рукава с боковым швом, поперечная метка на окате рукава с плечевым швом. Во избежание образования складочек сборки распределить равномерно между метками ● . Рукав вметать и втачать со стороны рукава. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на рукав.

В

Шнур

Один конец шнура плотно обмотать клеевой лентой. Шнур продеть через блочки в кулиску капюшона вдоль лицевого выреза. На концах шнура завязать по узелку.